ALLBOOK Y

USER MANUAL……..2

MANUAL DE UTILIZARE……19

MANUAL DE USUARIO……..36

INSTRUKCJA OBSŁUGI…….54

Ⅰ. Precautions before Use

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

5 [illegible]

10 [illegible]

11 [illegible]

[illegible]
12 [illegible]

To be taken into consideration:

[illegible]
from the Allview website at the “Support & Service – Authorized Service” section.
[illegible]
These modifications will be listed on the company’s [illegible]
[illegible]

In the following cases, the product stops benefiting from warranty:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ⅱ. Key Layout and Definitions

- **Front View**

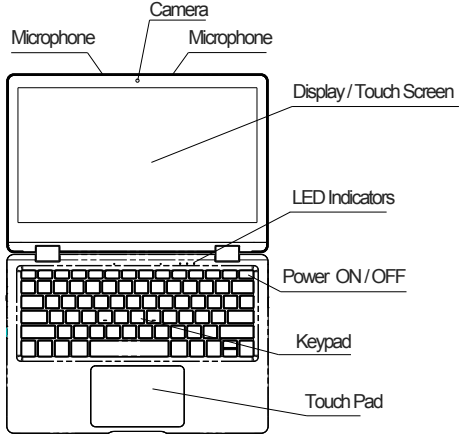

1. Camera: Built-in web cam that allows you to capture video, chat Online, and more.

2. LED Indicators: Power on, Caps Lock and Touch pad Lock indicator

3. Microphone: Built-in microphone that help you for Online Audio/ Video calling, and more.

4. Keypad:Multiple keys keypad including Internet and MM short keys.

5. Touch Pad : Touch Pad with multi-touch functionality

6. Display: High quality IPS screen allows you to watch movies, Play Games and more
7. Power ON/OFF: Long press to Power ON/OFF.

- **Left Side View**

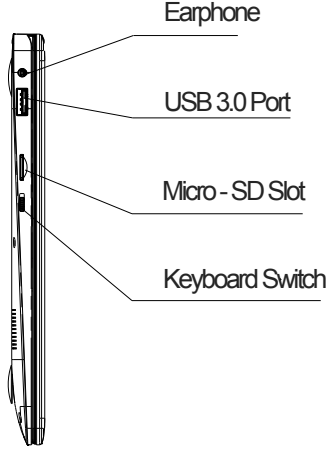

1. USB Port: You can connect any devices (like Mouse, Keyboard, Extn. HDD / SSD, etc.)
2. Headphone out Jack: Single/Combo jack for Headset& MIC
3. Micro-SD slot: expandable up to128GB

- **Right Side View**

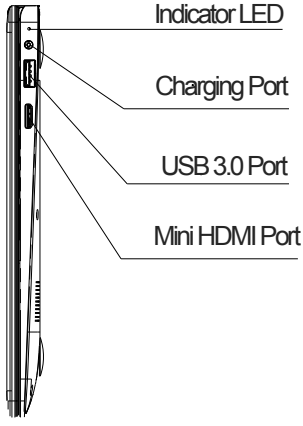

1. LED Indication: Red LED indication for charging.
2. Charging port: 3.5mm power connector to charge your Notebook. Use only Adapter that is provided along with the box.
3. USB 3.0 Port: you can connect any devices (like Mouse, Keyboard Extn. HDD/SSD aso.)
4. Mini HDMI port: it allows you to connect an external

display device, Like Projector, LCD Monitor, aso. (Cable not included)

- **Bottom Side View**

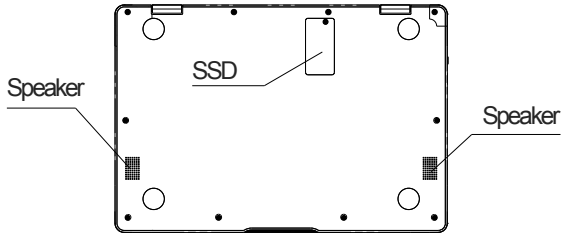

1. Speaker: Speakers with high quality sound allow you to listen music, watch video, play games, and more.
2. Slot to connect SSD: You may expand your storage capacity.

Ⅲ. Descriptions of Keys

Attention: Keyboard is configured according to the specific type of the Notebook PC you have bought.

Ⅳ. Introduction to Desktop

1. Image Slide Application

□ □d□□ □ 10 □□r□□ □□□□□ □ □□□ □□r□□r□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□ □r□r□□ □ □□□d □□ □□□ □□ □□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □r□r□□ □ □r□ d□□□□□□d □□ □□□ □□r□ of “magnet”. □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□d □□ □□□ □□ □□□r M□r□□□ □□□□□□ □□□r□ □□□ □□□□□□□□□ □r□r□□ □□□ □□□□□□□□□ r□□□

2. Cortana (optional)

□□□□ □ □□ □□□□ □ □r□□□□ □□□□□□□□□□r □□□□□□□ □r□□□□r□□□□□□

3. Introduction to app Interface

B□□d□□ □□□ □□□□□□□□□□ □r□□r□□ □ □□r□□d□ □□□□d □□ □□□ “start” screen, you can also fix other applications, programs, □□d □r□□□□□□□□□□ □□□ "□□□r" □□r□□□□

3.1. □□□□□ □ □□□□□ □□□ □r□ □□□□□□□□□□ □r□□r□□ □ □□ □□□ □□□r□ □□□□r□□□□□□□ □□□ □□□□r□□□□ □□ □□□ □□□□r□ □□□□□□

□□ □□□ □□□r□□ □□□□□r□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□ □□d □□□□□□ "□□□ □□ □□□r"□ □□□□ □□□□ □□□□ dr□□ □□□ application onto the “start” screen□□□ □□□□□ □□

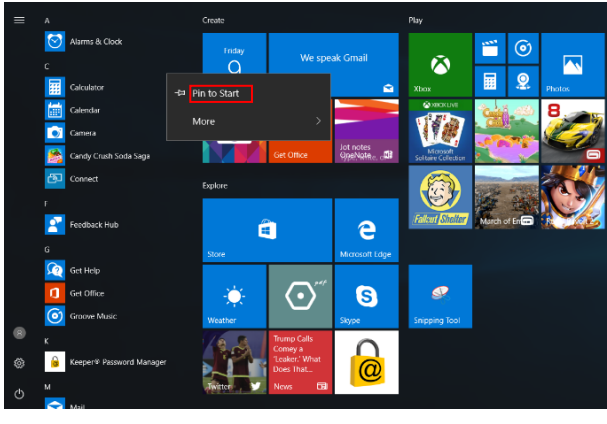

□ □□□□□r □□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□r d□□□□□ □ □□r□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□r □□□r □□□□□□1 □R□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□□2 □Click the “Unpin from Start”.

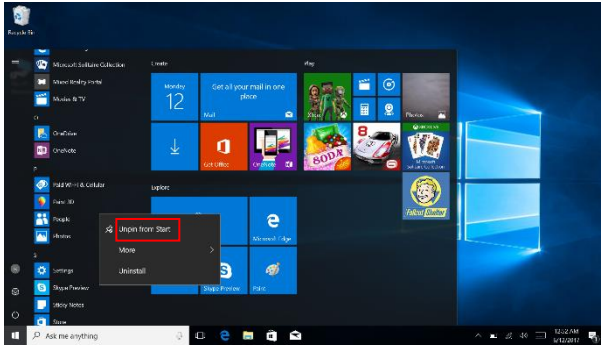

3.2. □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □ □r□ □□□□□□□□□□□□□ □r□□r□□ □ □□ □□□□
□□□□□□□r□□□□□ □□□□ □□□□r□□□□□ □□ □□□□ □□□□r□ □□□□□□□

□□ □□□□ □□□r□□□ □□□□□r□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□
□□□ □□d □□□□□□□□"M□r□" □□d □□□□□ □□□□□□□"□□□ □□ □□□□□□□□r"□□□□□
□□□□ □□□□□ dr□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□r□□□□ □□□□□□□□□□

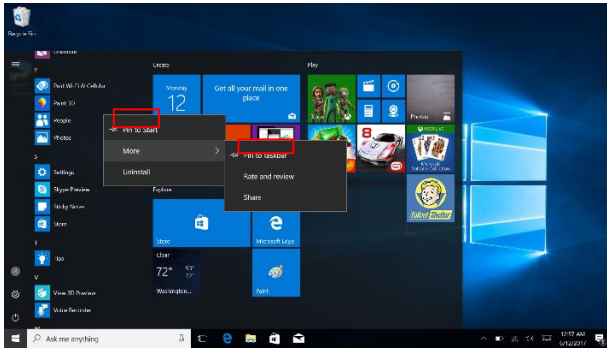

□□□□r□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□r d□□□□ □ □r□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□r□□1 □R□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□

□2□Click the “Unpin this program from taskbar”.

4. Start Menu

□□d□r □□ □□d□□ □r□□□ □□□r□ □□□□□ □□□r□M□□□ □□□□
d□□□□□□ □□□□□d□□□□□□ □□r□□D□□□□□□□ □□□□□□□ □□r□□□□d □□□r□□□

□ □□□□□□□□□ □□□ □r□□□ □□□□□□□□ □□d □ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□

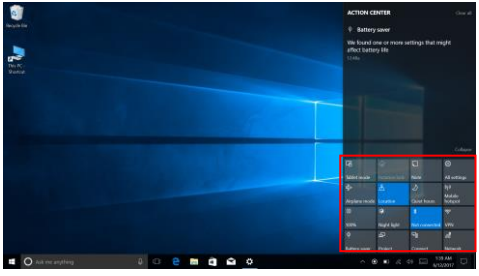

5. Multitasking operating interface

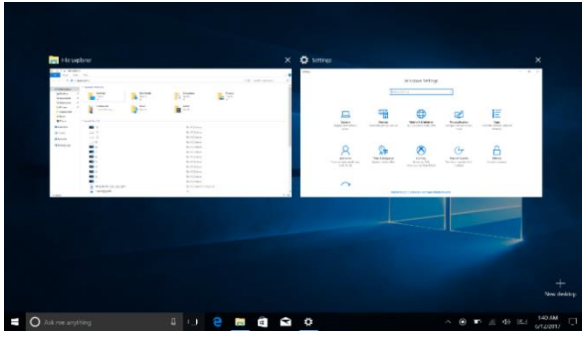

Ⅴ. Basic Operations

1.Sleep, Shut down and Restart

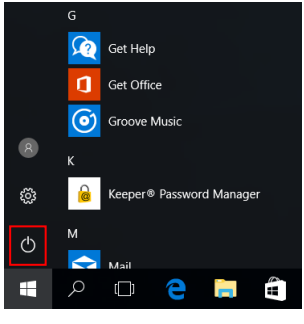

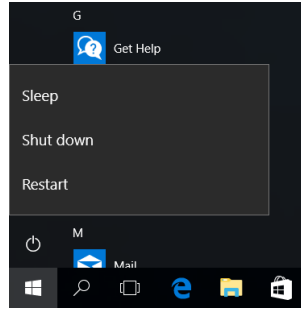

I. Înainte de utilizare

1. [illegible] 2000 [illegible]

2. Aveți grijă ca Notebook PC să nu cadă sau să nu sufere [illegible]

3. Nu îl utilizați pe termen îndelungat în niciun mediu în [illegible] umiditatea ridicată sau prea mult praf. Nu expuneți [illegible] ok PC la lumina directă a soarelui.

4. Evitați, pe cât de mult posibil, să folosiți în medii [illegible]

5. Dacă intră în contact cu apa sau orice alt lichid, închideți și nu îl utilizați până nu este complet uscat.

6. Pentru siguranța dvs. [illegible] incărcării sa nu țineți dispozitivul in apropierea corpului și să il plasați pe un suport neinflamabil.

7. Nu curățați Notebook PC cu niciun detergent care conține elemente chimice, sau cu alte lichide, pentru a [illegible] Dacă este necesară curățarea, folosiți o cârpă moale și uscată sau un șervețel de hârtie.

8. Compania nu va fi responsabilă pentru pierderea sau ș[illegible] [illegible] ță a software ului și hardware [illegible] întreținere sau de orice alt accident.

9. Vă rugăm să faceți copii de rezervă la toate materialele [illegible]

10. Nu dezasamblați singuri Notebook PC; în acest caz, veți pierde garanți

11. Manualul de utilizare și software [illegible] actualizată, vizitați [illegible] descărca, și nu veți mai primi alte notificări. Dacă apar contradicții cu Manualul de Utilizare, va fi luată în [illegible]

12□□□□□□□□r□□□ □□□□r□□□r □□ □□□□□ □□□□r□□□□ □□□□□ □□□□□
explozii. Asigurați□vă că utilizați bateriile □r□□□□□□□□
De luat în considerare:
Pentru a evita problemele care pot sa apară cu service□r□
□□r□ □□ □ □□□□□□□□r□□□□d□ □□□ □□□□□□□□□□ □□R□□□
(deoarece S.C. Visual Fan S.R.L își rezervă dreptul de a
□□□□□□ □□□□□□r□r□□ □□ □r□□□ □□r□□□□ □□□□□□r□□□r □□r□□□□
existent pe certificatul de garanție la data punerii în
vânzare pe piată a lotului de produse), înainte de a duce
un produs în service vă rugăm să consultați lista
actualizată a service□urilor agreate existentă pe site□□□
Allview la secțiunea “Suport&Ser□□□ □Service autorizat”.
Nu ne asumăm responsabilitatea în situația în care
□r□d□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □r□□□ □□□□ □d d□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
manual. Compania își rezervă dreptul de a aduce
modificări la conținutul manualului, fără a anunța public
□□□□□□□□r□□
Aceste modificări vor fi afișate pe site□□□□□□ □□□□□□□
□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□), în secțiunea dedicată
□r□d□□□□□□□
Conținutul acestui manual poate diferi de cel în format
□□□□r□□□□□de pe site. În acest caz, cel din urmă va fi luat
în considerare. Aplicațiile destinate utilizării produsului și
oferite de părți terțe pot fi oprite sau întrerupte în orice
□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□R□□□□□ d□□□□□ □□ □ □d □□□□□□□□
d□ □r□□□ r□□□□□□□□□□□□□e sau răspundere privind
modificarea, oprirea ori suspendarea serviciilor/conținutului
puse la dispoziție de către terțe părți prin intermediul
□□□□□□□□d□□□□□□□□□□□□□r□ □ □□□□ □□□□ d□□□□□□d□□□r□ □r□d□□□
accesați □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

În următoarele cazuri, produsul nu mai beneficiază de garanție:

- Lipsa etichetei sau sigiliilor de garanție;
- Intervenții neautorizate, inclusiv reparații executate de persoane sau firme neautorizate de producător;
- Cumpărătorul nu respectă condițiile de manevrare, transportare, întreținere, instalare, pornire și utilizare;
- Deteriorări termice, mecanice și plastice ale [illegible] căldură, incendii, accidente, vibrații, condiții meteoro[illegible] sau neglijență în utilizare;
- [illegible] accesorii în afara celor aprobate de producător;
- Produsul prezintă urme de mâncare sau dovezi de contact cu orice tip de lichid (apă, solvenți, uleiuri, [illegible] și altele), iar acest contact este dovedit prin urme de oxidare sau prin prezența lichidelor pe orice parte [illegible]
- Numărul de serie scris pe certificatul de garanție nu este același cu cel de pe produs;
- [illegible] Utilizarea în condiții neadecvate (tensiune greșită, nivel mai ridicat de umiditate decât cel acceptat, [illegible]
- Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru [illegible] cumpărate de la alte companii și nu își va asuma [illegible] care nu corespund, din punctul de vedere al performanței, cu specificațiile producătorului.

II. Schema tastelor și Definiții

- **Vedere Frontală**

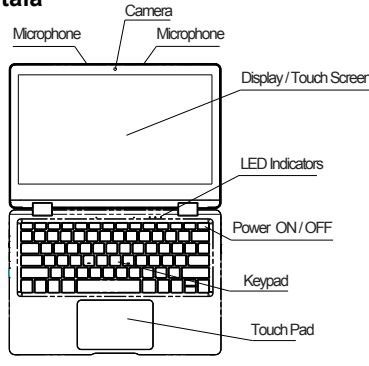

1□ Cameră□O cameră web încorporată care vă permite să înregistrați clipuri video, să vorbiți Online și altele.

2□ □□d□□□□r□□□D□□□r□r□□□□ □□□□ □□□□ș□□□d□□□□r B□□□r□ □□□□□ □□d

3□ M□r□□□□□ Microfon încorporat care vă ajută la □□□□□r□□ Audio/Video Online, și altele□

□□ Tastatură□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ d□ □□□ □□□□ rapide pentru Internet și MM.

5□ □□□□□ □□d□□□□□□ □□d cu funcționalitate □ □□□□actilă

□□ D□□□□□□□□r□□□□de înaltă calitate vă permite să vedeți filme, să vă jucați și altele□

□□ □□r□r□/□ r□r□□Apăsați lung pentru a porni/opri□

- **Vedere din Stânga**

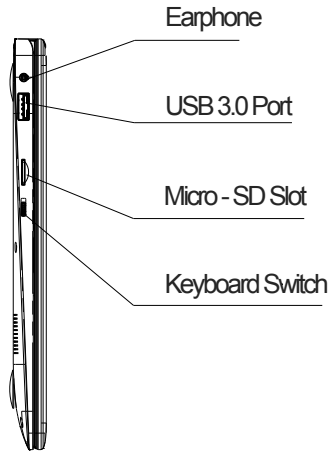

1□□□r□□□B□Puteți conecta orice dispozitiv □□□ M□□□□□ Tastatură□□ □□□□DD / □□D□□□□□

2□Jack ieșire Căști□□□□□ □□□ □□□ / □ □□□□□□r□ □ăști □ M□□

3□□ □□M□r□□□D□de până la 12□GB

- **Vedere din Dreapta**

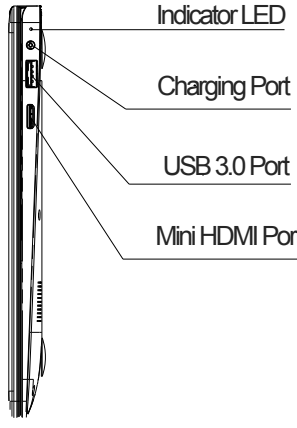

1□ □□d□□□□□r □□D□Indicator LED roșu pt. încărcare□

2□ Port de încărcare□ □□□□□□□r d□ 3□5□ □ □□□□r□ încărcare□Folosiți numai □d□□□□r□□□□r□ □ □□□□□□□ □□□□□□

3□ □□r□□□B 3□0□Puteți conecta orice dispozitiv □□□□ □r □□ M□□□□□□Tastatură, □□□□□□DD/□□D □□□□□

□□ □□r□□ □□□□DM□□vă permite să conectați orice disp. extern □□ □□r□□□d□ □□□ □r□□□□□r□M□□□□r □□D□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

- **Vedere de Jos**

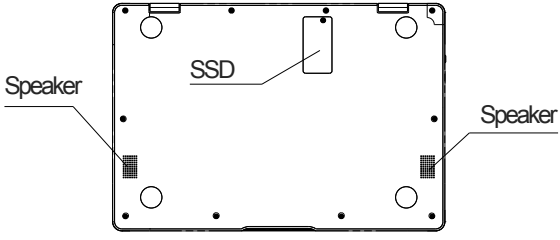

1. Difuzoarele cu sunet de înaltă calitate vă permit să ascultați muzică, să vedeți filme, să vă jucați

2. ari capacitatea de

III. Descrierea Tastelor

Atenție: Tastatura este configurată în funcție de tipul de ați achiziționat.

IV. Introducere în Ecranul Principal (Desktop)

1. Aplicația de Glisare a Imaginilor

□□ □□□□□□ d□ □□□r□□ □ □d□□□ 10□□□ □□r□□□□d□ □□□r□□ puteți vedea multe programe fixate în imagine. Aceste programe de aplicații sunt afișate sub formă de „magnet”. Dacă faceți click pe ele, le puteți accesa cu ușurință. Trebuie să vă conectați la contul dumneavoastră de Microsoft înainte ca programul de aplicații să funcționeze.

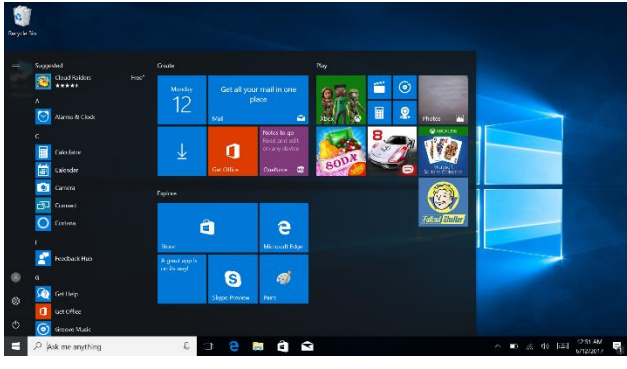

2. Cortana (optional)

□□□□ț□□tiliza Cortana pentru o căutare rapidă și inteligentă.

3. Introducere în aplicația de Interfață

Pe lângă programele de aplicații deja fixate pe ecranul de start, puteți fixa și alte aplicații, programe, fișiere, ș.a.m.d.

3.1. Dacă doriți să fixați mai multe programe de aplicații pe interfața de start, vedeți procedura î

În meniul de start, faceți click dreapta pe aplicația pe care doriți să o fixați și selectați „Fixare în Start”. Puteți să și trageți aplicația pe ecranul de start, după cum urmează:

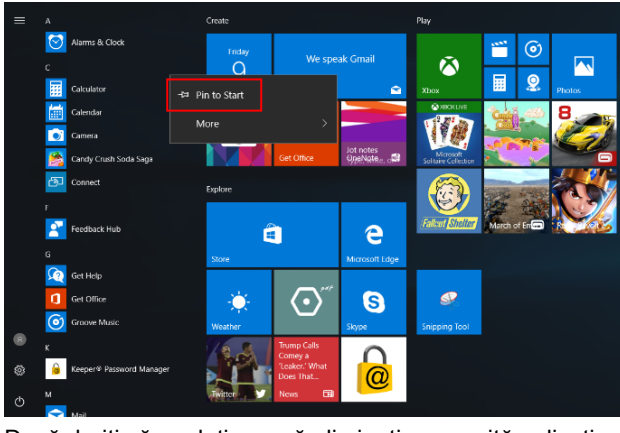

Dacă doriți să anulați sau să eliminați o anumită aplicație d

Dreapta pe aplicație, (2) Click pe „Anulare fixare din Start”.

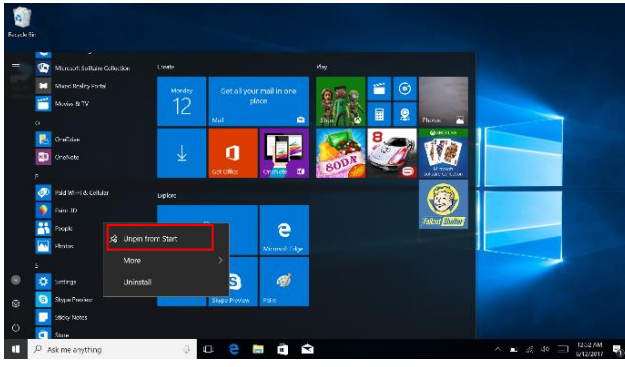

3.2. Dacă doriți să fixați mai multe programe de aplicații în bara de sarcini, vedeți procedura în imaginea de mai jos. În meniul de start, faceți click dreapta pe aplicația pe care doriți să o fixați și selectați „Mai multe”, apoi selectați „Fixare în bara de sarcini”.Puteți să și trageți aplicați în

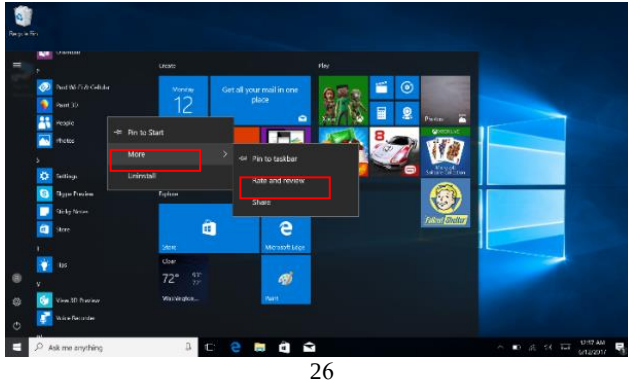

bara de sarcini, după cum urmează:

Dacă doriți să anulați sau să eliminați o anumită aplicație d□□ □□r□ d□ □□r□□□□□1 □□ □□□□Dreapta pe aplicație, (2) Click pe „Anulare fixare program din bara de sarcini”.

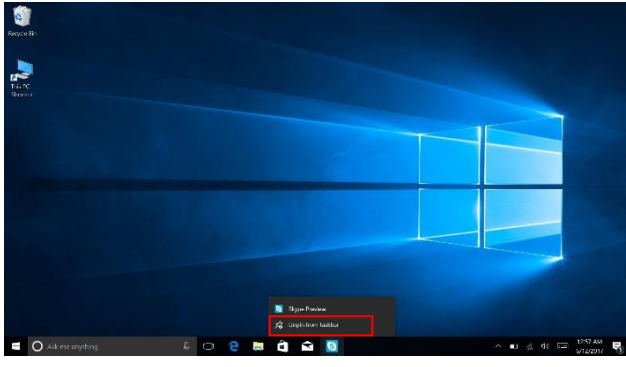

4. Meniul de Start

În modul PC, apăsați pictograma de Start și va apărea Meniul de Start: Start, Dispozitiv, Setare, Distribuire și Căutare.

De obicei: Buton de Pornire, Setări și Cont.

Schimbare setări de cont/Blocare/Deconectare.

Vă permite setarea Tabletei PC.

□□□□/□□□□d□□□/R□□□r□□□□□□□□□□

Meniu de căutare

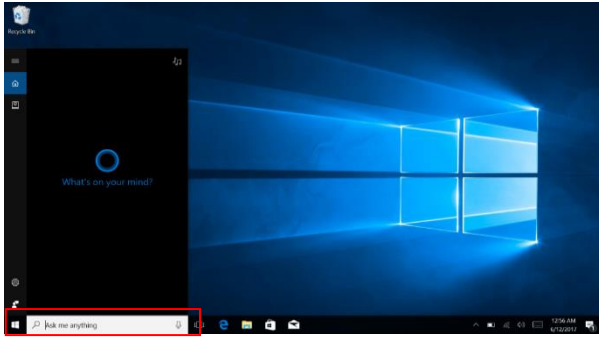

M□□□□ d□ □□□□r□

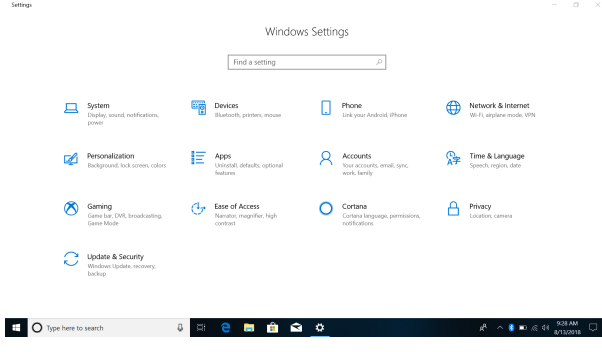

Centru de Acțiuni

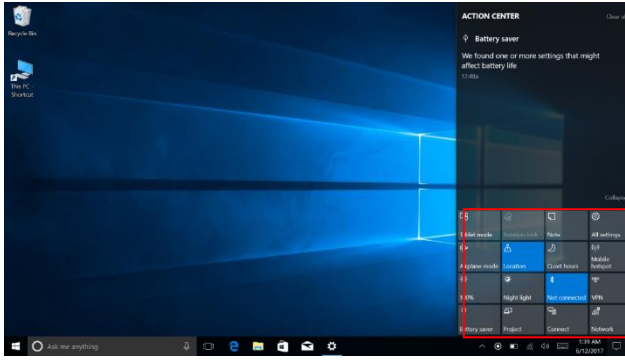

Centrul de Acțiuni este un centru de notificări care permite și setări rapide, cum ar fi mod Tabletă / □□□□ □□□□B□□□□□

5. Interfață de operare multitasking

Dacă faceți click pe Vizualizare Sarcină (sau apăsați □□□□□□r□□ □ □□□□r fi afișate aplicațiile active.

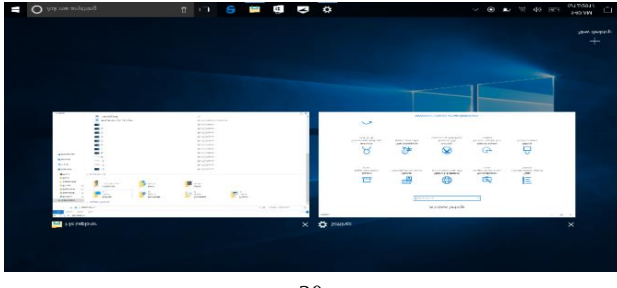

V. Operațiuni de Bază

1. Sleep, Shut Down și Restart

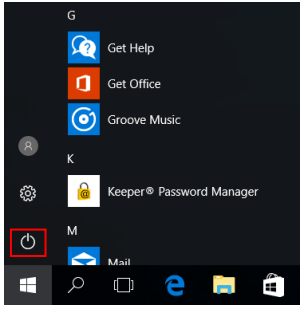

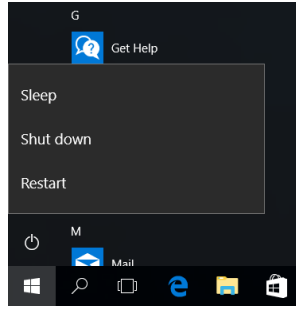

I. Antes de utilizar

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

5 [illegible]

10 [illegible]

11 [illegible]

12 [illegible]

A tener en cuenta:

[illegible]

En los siguientes casos, el producto deja de beneficiar de la garantía:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

II. Teclado y definiciones

- **Vista frontal**

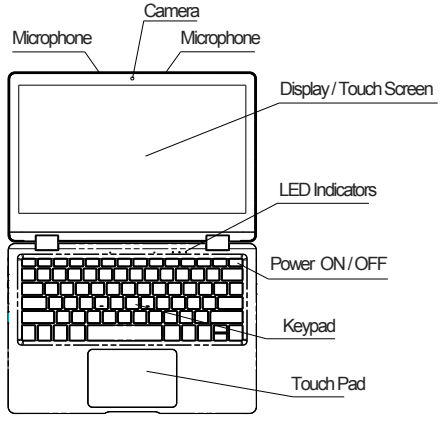

1 □□ □□ □r□□□□□ □r□ □ □□ □□□r□□r□d□ □□□ □□ □□r□ □□ □r□□□r □d□□□□□□□□□r □□ □□□□ □ □ □□□

2 □□d□□d□r□□ □□D□□ □□□d□d□□B□□ M□□□□ □ □□□□ □□d □d□□d□r d□ □□□□□□

3 □M□r□□□□□□ □r□□□□ □□□r□□r□d□ □□□ □□ □□d□ □ r□□□□r □□ □d□□d□ □□d□ / □d□□ □□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□d□ □□□ □r□□□□□□□d□ d□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □ □□□r□□□□ □r□□□□□□ MM

5 □□□□□ □□d□□□□□ □□d □□□ □□□□□□□d□d □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ d□ □□□ □□□d□d □□□ □□ □□r□ □□□ □□r □□□□□□□□□□□□r □□□□□ □ □ □□

□□□□□□□□D□D□ / □□□G□D□□M□□□□□□□□ □r□□□□□□d□ □□r□
□□□□□□D□R / □□□G□R□

- **Vista del lado izquierdo**

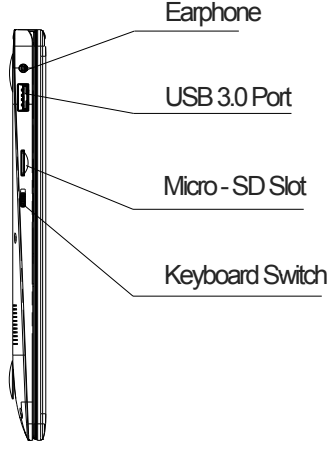

1□□□□r□□ □□B□□□□d□ □□□□□□□r □□□□□□□r d□□□□□□□□ □□□□□ □
M□□□□□□□□□□d□□□□□□□□DD / □□D□□□□□□

2□□□□d□ d□ □□r□□□□r□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ / □□□□ □□□□d□ □□r□
□□r□□□□r□□ □ M□□

3□R□□□r□ M□r□□□D□□□ □□□□□□□ □□□□□ 12□GB

- **Vista del lado derecho**

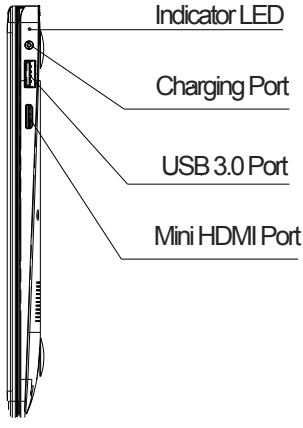

1 □□□d□□□□□□□□d□□□□□D□□□d□□□□□□□□d□□□□□D r□□□□□r□□r□□□r□□□□

2□□□□□r□□□ d□ □□□r□□□□ □□□□□□□□□r d□ □□□□□ □□□□□□□□□□ d□ 3□5 □ □ □□r□ □□□r□□□r □□□ □□□□ □□□□□d□r□ □□□r□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□d□□□□□d□r □□□□ □□□ □r□□□□r□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□

3□ □□□□r□□□ □□B 3□0□ □□□□d□ □□□□□□□□□r □□□□□□□□□r d□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ M□□□□□□□□□□□□□d□□□□ □□□□□□□□DD/□□D □□□□□□□

□□□ □□□r□□□ □ □□□□□DM□□□□□ □□□r□ □□□□ □□□□□□□□□r □□□ d□□□□□□□□□□□□ □□□□□r□□□ d□□□□□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□ □r□□□□□□□□r□□□ □□□□□□□r □□□D□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□d□□□

- **Vista inferior**

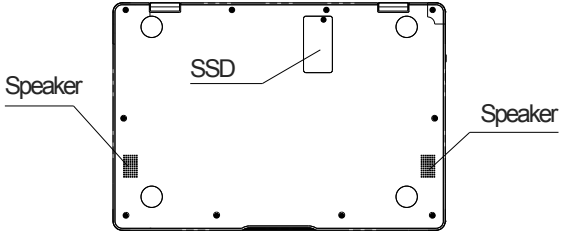

1 □□ □□□□

IV. Introducción pantalla principal

1. Diapositiva de imagen

[illegible] d[illegible]d[illegible] 10[illegible] [illegible]

[illegible] d[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]d[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]d[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

D[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d[illegible] M[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2. Cortana (opcional)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3. Introducción a la interfaz de usuario

□d□□ □□d□ □□□ □r□□r□□ □□d□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□d□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □r□□□□□□□□□□□d□ □□□ □□□□□□r □r□□ □□□□□□□□□□□□□□□□r □□r□□ □□□□□r□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □r□□□□□□□□

3□1 □□□d□□□□ □□□□□□□□□r □□r□□d □□□□□□□□□ d□ □□□□□□ d□ □□□□□□□□□□□□□□ d□ □□□□□ □r□□□□□□□□□□□ □□□□r□□□d□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□

□□ □□□□ □□□□ d□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ d□□□□□ □□□□□r □ □□□□□□□□□□□□ "□□□□□r □ □□□□□□□" □□□□□ □□□□ □□□□d□ □rr□□□r□r □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□d□ □□ □□□□□□□□□□ □ □□□□r□□

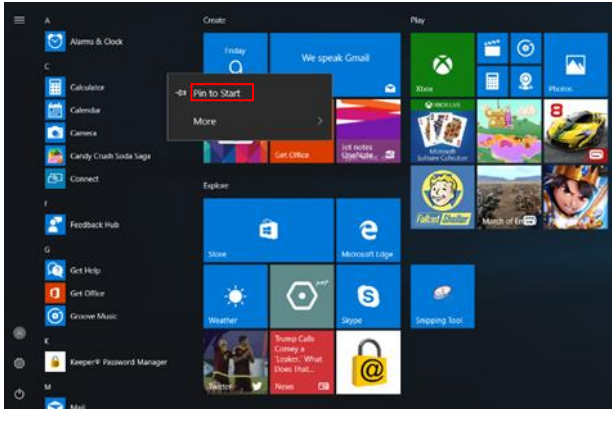

3.2. □□d□□□□□ □□□□□r □□r□□□ □r□□r□□ □□□d□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□rr□ d□ □□r□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□r□□□d□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□

□□ □□□□ □□□□ d□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ d□□□□□ □□□□□□r □ □□□□□□□□□□□□□ "M□□" □ □□□□□□□□□□□□□ "□□□□□□r □ □□ □□rr□ d□ □□r□□□"□

□□□□ □□□□□ □□□□d□ □rr□□r□□r □ □□ □□rr□ d□ □□r□□□□ d□ □□□□□□□□□□□□ d□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□r□□

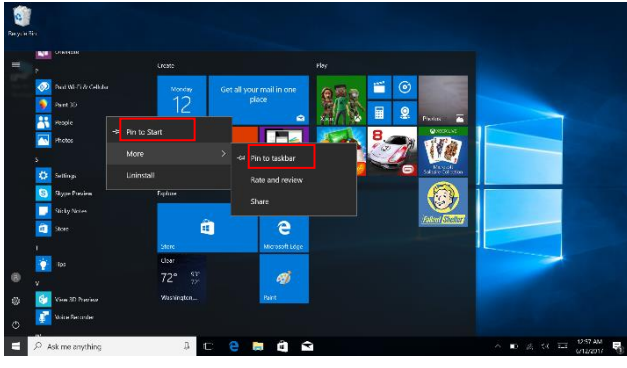

□□d□□□□□ □□□□□□□□r □ □□□□ □□□r □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ d□ □□ □□rr□ d□ □□r□□□□□1 □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□2 □□ □□□□ clic en „Desanclar de la barra de tareas".

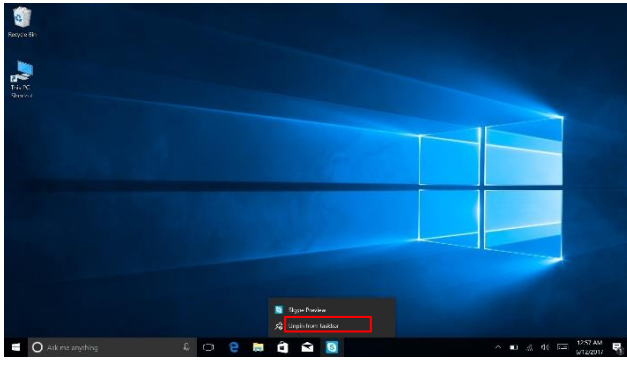

4. Menú de Inicio

□□ □□□ □d□ □□ □□□□□ □□□□□□ d□ □□□□ □□□r□□r□ □□ □□

□ □□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□□ □□□□r□□□□ d□□d□□□□□□□□

D□□r□□□□□□ □B□□□r□

□□r □□ □□□□r□□□□ □□□□d□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□

□ □□ □□r □□ □□□□□□r□□□□ d□ □□ □□□□□□ /B□□□□□r /
□□□r□

□ □□□□□r□□□□ d□□□ □□□□□□ □□ □

□□□□□d□r/□□□□r/R□□□□r □□□□□□ □□

M□□□ □□□□□r

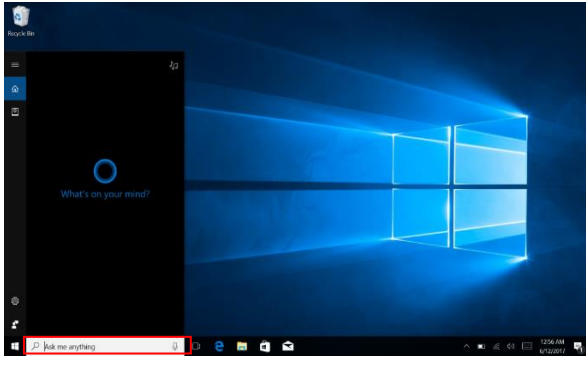
Recycle Bin
What's on your mind?
Ask me anything
12:56 AM
6/12/2017

M□□□ d□ □□□□□□r□□□□

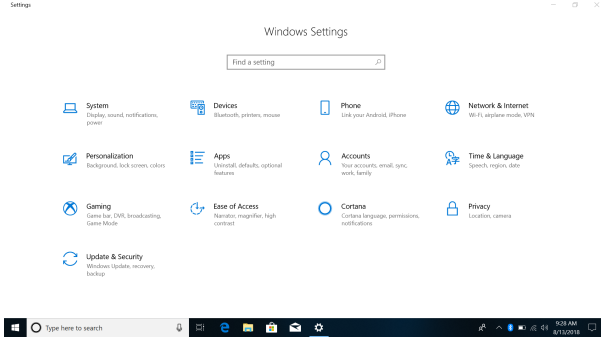
Settings
Windows Settings
Find a setting
System
Display, sound, notifications, power
Devices
Bluetooth, printers, mouse
Phone
Link your Android, iPhone
Network & Internet
Wi-Fi, airplane mode, VPN
Personalization
Background, lock screen, colors
Apps
Uninstall, defaults, optional features
Accounts
Your accounts, email, sync, work, family
Time & Language
Speech, region, date
Gaming
Game bar, DVR, broadcasting, Game Mode
Ease of Access
Narrator, magnifier, high contrast
Cortana
Cortana language, permissions, notifications
Privacy
Location, camera
Update & Security
Windows Update, recovery, backup
Type here to search
9:28 AM
6/11/2018

Action center

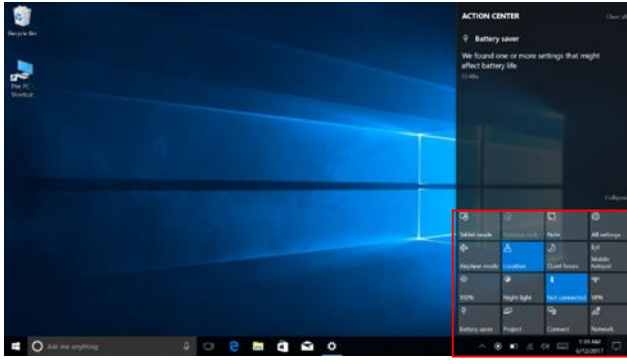

5. Interfaz de multitarea

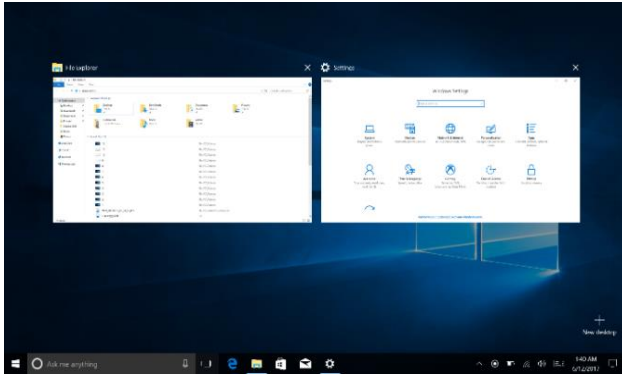

V. Funciones básicas

1. Suspender, Apagar y Reiniciar

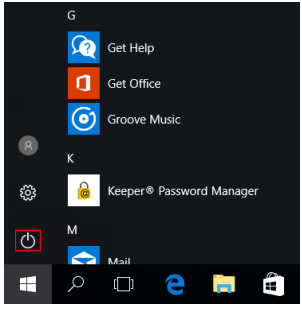

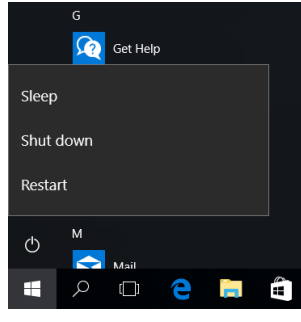

Ⅰ. Przed pierwszym użyciem

1□ Ten produkt nadaje się do użytku w umiarkowanych □□r□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□

2□ Chroń urządzenie przed upadkiem na podłoże lub silnymi wstrząsami.

3□ Nie używaj urządzenia przed dłuższy czas w □□r□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□r□□□r□ powietrza, zbyt wysokiej wilgotności lub w miejscach o dużym zapyleniu. Nie narażaj urządzenia na ekspozycję na bezpośrednie światło słoneczne.

□□ □□□□□□□□□□□□ urządzenia z silnymi magnesami lub □□□□ □□□□□ □□□□□r□□□□□□□□□ □□

5□ Po kontakcie z wodą lub innymi cieczami, natychmiast wyłącz urządzenie oraz nie włączaj go do momentu pełnego osuszenia.

□□ Dla własnego bezpieczeństwa nie zaleca się przechowywania urządzenia blisko ciała podczas ładowania i umieszczania go na niepalnej powierzchni.

□□ Nie czyść urządzenia za pomocą detergentów lub innych cieczy, aby uniknąć uszkodzenia i korozji. Jeśli czyszczenie jest wymagane, użyj w tym celu suchej, miękkiej tkaniny.

□□ □r□d□□□nt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub usunięcie danych urządzenia spowodowane nieprawidłowym działaniem oprogramowania, sprzętu, nieprawidłowej konserwacji lub w innym przypadku.

□□ W celu uniknięcia utraty danych utwórz kopię zapasową.

10□ □□□d□montuj samodzielnie urządzenia, gdyż skutkuje to utratą gwarancji.

11□ Instrukcja obsługi i oprogramowanie mogą być □□□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□d□ wiadomości publicznej. Aby sprawdzić, czy dostępna jest nowsza wersja instrukcji odwiedź stronę □□□□□□□□□□□□□□□□

pobierz ją. W przypadku niezgodności tej instrukcji obsługi z jej najnowszą wersją, należy brać pod uwagę tylko najnowszą wersję.
12□ Wymiana akumulatora na nieoryginalny może prowadzić do wybuchu. Upewnij się, że używasz □r□□□□□□□□□ □□□□ □□□□r□□

Należy wziąć pod uwagę:
W celu uniknięcia problemów z serwisami gwarancyjnymi, które nie są dłużej autoryzowane przez producenta (ponieważ producent rezerwuje sobie prawo do zerwania współpracy z serwisem gwarancyjnym widniejącym na karcie gwarancyjnej urządzenia), przed zgłoszeniem urządzenia na gwarancję, sprawdź najnowszą listę autoryzowanych serwisów gwarancyjnych dostępną na □r□□□□ □□□□□□□□□□□□, w zakładce „Wsp□r□□□ □□□r□□□ □□ Autoryzowany serwis".
Producent nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z użytkowania urządzenia, będącego niezgodnym z niniejszą instrukcją obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji obsł□□□ bez podawania tego do wiadomości publicznej. Zmiany te będą publikowane na stronie producenta (www.allview.pl) w sekcji poświęconej produktowi. Treść niniejszej instrukcji obsługi może różnić się od tej dostępnej na stronie □□□□r□□□□□ □□□□ □□□□□ □r□□□adku, pod uwagę należy brać tylko najnowszą instrukcję. Aplikacje przeznaczone do użycia z tym produktem, ale dostarczone przez innych producentów, mogą w dowolnym momencie zostać wstrzymane lub przestać działać. Producent tego urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, zatrzymywanie lub zawieszenie usług/treści dostarczonych przez innych producentów. Po więcej szczegółów odwiedź stronę internetową □□□□□□□□□□□□□□

W następujących przypadkach, produkt utraci gwarancję producenta:

□Brak oznaczeń lub plomb gwarancyjnych.

□ Nieautoryzowana ingerencja, włączając w to naprawy wykonane przez ludzi lub firmy nieposiadające autoryzacji □r□d□□□□□□□

□Gdy kupujący nie przestrzega zasad obsługi, transportu, □□□□□r□ □□□□, instalacji lub użytkowania urządzenia;

□W przypadku uszkodzeń termicznych lub mechanicznych produktu spowodowanych przez uderzenia, ekspozycję na źródło ciepła, ogień, wypadki, wibracje, warunki atmosferyczne lub niewłaściwe użytkowanie;

□ Użycie akumulatorów, źródeł zasilania lub innych akcesoriów, które nie zostały zaakceptowane przez □r□d□□□□□□□

□W przypadkach, gdy urządzenie nosi ślady kontaktu z żywnością lub z cieczami (wodą, olejem, kwasem, farbą □d□□□

□ Brak zgodności numeru seryjnego widniejącego na □□r□□□□□□□□□ □□ □r□□□□□□ □□□□ □r□□ □□d□□□□□□□ □□ □r□d□□□□□□□

□W przypadku używania urządzenia do innego celu jak cel □r□□□□□□□□□□□□□

□W przypadku używania urządzenia w nieodpowiednich warunkach (niepoprawne napięcie zasilania, wysoki poziom wilgotności, pył);

□ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy wynikające z niezgodności akcesoriów □□□□□□□□□□□ □d □□□□□□ □r□ □

Ⅱ. Wygląd i definicje

- **Przedni widok**

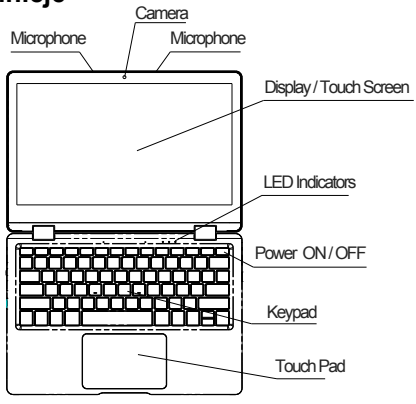

1. Kamera: Wbudowana kamera internetowa umożliwiająca oglądanie wideo, czat online i więcej.

2. Wskaźniki LED: Włączenie zasilania, Caps Lock i Wskaźnik □□□□□d□ □□□□□□d□□□□□□ □□□

3□ M□r□□□□□ □ □□d□□ □□□ □ □r□□□□□ □□r□ □□□ □□□ □ nawiązywaniu połączeń audio/wideo w trybie online i in.

□□□ □□□ □□□r□□□ □□□ □□□□□ □□r □□□r□□□ □□□□□□ □ □MM

5. Panel dotykowy: tabliczka dotykowa z funkcją wielodotyku

6. Wyświetlacz: Ekran IPS wysokiej jakości umożliwia oglądanie filmów, gier Play i więcej

7. Włączanie / wyłączanie zasilania: naciśnij długo, aby włączyć / wyłączyć zasilanie.

- **Widok z lewej strony**

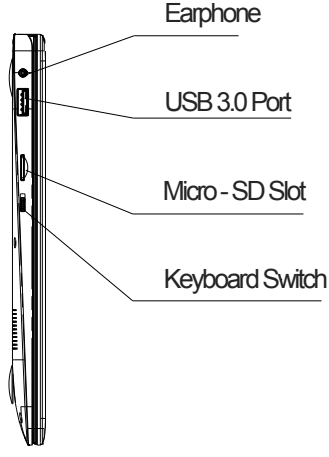

1. Port USB: możesz podłączyć dowolne urządzenie (takie jak mysz, klawiatura, złącze HDD / SSD itp.)

2. Wyjście słuchawkowe Jack: Pojedyncze / Combo jack dla zestawu słuchawkowego & MIC

3□G□□□d□M□r□□SD: możliwość rozbudowy do 128 GB

- **Widok z prawej strony**

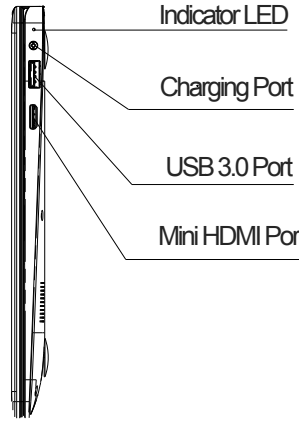

1. Wskaźnik LED: Czerwony wskaźnik LED do ładowania.

2. Port ładowania: złącze zasilania 3,5 mm do ładowania notebooka. Używaj tylko adaptera dostarczonego wraz z pudełkiem.

3. Port USB 3.0: możesz podłączyć dowolne urządzenia □□□□□ □□□ M□□□□□ □□□ □□□r□□□ □□□□DD / □□D □□□□□

4. Port mini HDMI: umożliwia podłączenie dowolnego zewnętrznego

urządzenie wyświetlające, podobnie jak projektor, monitor LCD itp. (kabel nie jest dołączony)

- **Widok z dołu**

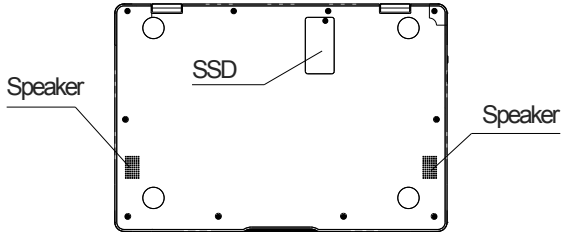

1. Głośnik: Podwójne głośniki o wysokiej jakości dźwięku pozwalają słuchać muzyki, oglądać wideo, grać w gry i jeszcze więc□□□

2. Gniazdo do podłączenia □□D: Zwiększ swoją pojemność.

Ⅲ. Opis przycisków

Uwaga: Klawiatura jest skonfigurowana w zależności od określonego typu Notebook`a, który kupiłeś.

Ⅳ. Wprowadzenie do pulpitu

1. Aplikacja slajdów obrazu

□□r□□ □□□r□□□□ □ □d□□□ 10□ □□ □□r□□□□ □□□r□□□□□ □

możesz zobaczyć wiele ustawionych programów.

Aplikacje te są wyświetlane w formie „magnesu”. Po kliknięciu, możesz łatwo je otworzyć.

Przed uruchomieniem aplikacji musisz zalogować się d□ □□□□□ M□r□□□□□

2. Cortana (optional)

Używaj Cortan□ d□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□

3. Wprowadzenie do interfejsu aplikacji.

Poza aplikacjami już umieszczonymi na ekranie startowym, możesz również dodawać do niego inne □□□□

Jeśli chcesz anulować lub usunąć określoną aplikację z ekranu startowego, (1) Kliknij na aplikację prawym przyciskiem myszy, (2) Kliknij “Odepnij z paska start”.

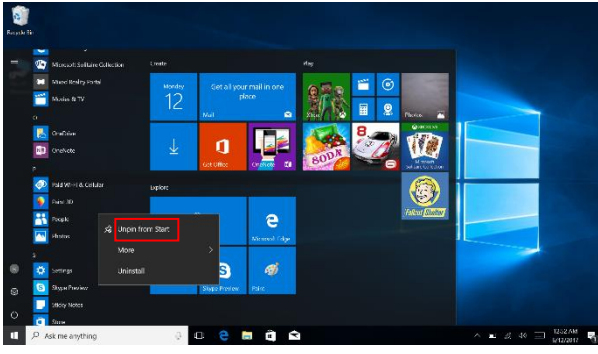

3.2. Jeśli chcesz ustawić więcej aplikacji na pasku zadań, sprawdź poniższy obraz.

□ □ □□□ □□□r□□ □□□□□□□□r□□ □□ □r□□□□□□□□□ □ □□□□ □□ aplikację, którą chcesz dodać i wybierz „Więcej”, następnie wybierz „Przypnij do paska zadań”. Możesz również przeciągnąć aplikację na pasek zadań, jak na obrazie:

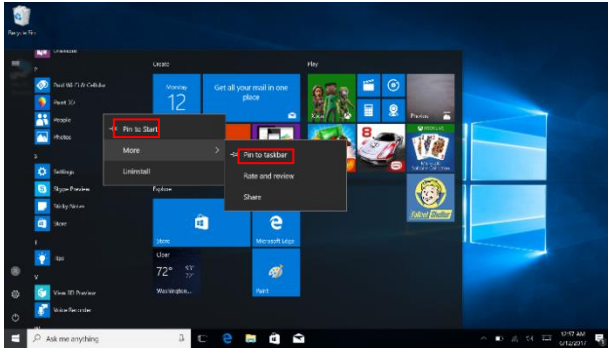

Jeśli chcesz anulować lub usunąć określoną aplikację z paska zadań, (1) Kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację, (2) Kliknij „Odepnij program z paska zadań”.

4. Menu start

W trybie komputera PC, naciśnij ikonę Start. Menu start wyświetli: Start, Urządzenie, Konfiguracja, Udostępnij i □□□□□□

□□□□ □□□□□

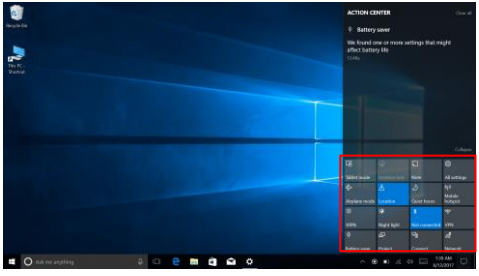

Centrum aktywności jest centrum powiadomień, które również pozwala na szybkie ustawienia takie jak Tryb PC / □□□□□□□□□ □□□□B□□□□□□□ □d□

5. Interfejs wielozadaniowości

Jeśli klikniesz Widok Zadań (lub naciśniesz ikonę □□ wyświetlone zostaną uruchomione aplikacje.

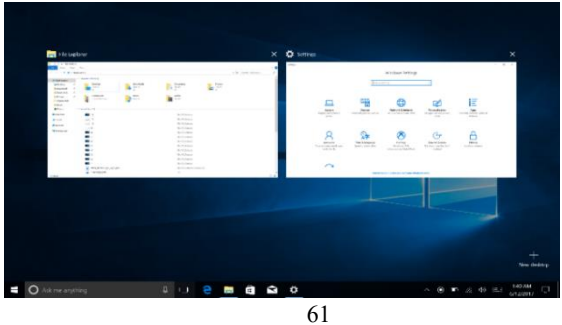

V. Podstawowe operacje

1. Usypianie, wyłączanie i restartowanie

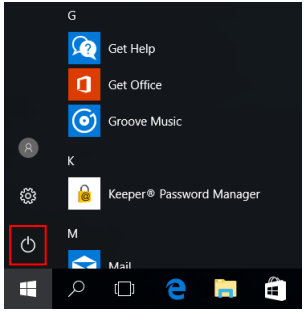

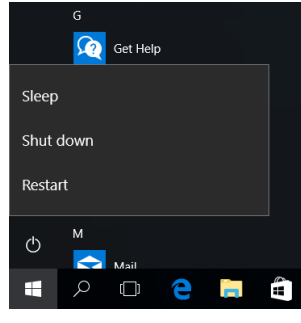

AllBook Y		
	□□□□□□□□□□/ □□□ □□/ Idiomas / Języki	□□□R□ □□□□□□□
	D□□ □□□□□□□□/ D□□ □□□□□□□□/ D□□ □□□□□□□□/ □ □□ □□r□	2□1□□ □1□2□□ □15□5 □ □
	□ □□□□□□/ Gr□□□□□□□ / □□□□□ / □ □□□□	1230□
Display / Ecran / Pantalla / Ekran	□□□□□ / □□□□ / □□□□□ / □□□□	□□□ □□D
	D□□ □□□□□□□□/ D□□ □□□□□□□□/ D□□ □□□□□□□□/ □ □□ □□r□	11□□"
	R□□□□□□□□□□ / R□□□□□□□□□□ / R□□□□□□□□□□ / Rozkład /	1□20□10□0□□□
	□□□□□□□□r□□□□ / □□□□□□□□r□□□□ / □□□□□□□□□ □□□□□□/ □□r□□ d□□□□□□□ □	□□□□ / D□ / □□/ □□□□
Charactheristics / Caracteristici / Características / Cechy	□ □□r□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□□□ d□ □□□□r□r□ / □□□□□□□ □ □□□□r□□□□□ / □□□□□□□ □□□r□□□□□□	□ □□d□□□ □10 □□□□ □
	□□□	□□□□□ ® □ □□□r□□ TM D□□□□□□□ □r□ □3350 1□1 G□□ □□ □□ 2□2 G□□ □□□r□□□
	G□□	□□□□□□□D 500 G□□ □ □□
	□□□□□□ □ □□ □r□ / M□□ □r□□ □□□□□□ /	□□GB

	Pamięć błyskowa / Memoria flash	
	RAM Memory / Memorie RAM / Memoria RAM / Pamięć flash	4GB
	Micro SD	<128 GB
	Color / Culoare / Color / Kolor	Grey / Gri / Gris / Szary
	Widget	Yes / Da / Sí / Tak
	Multitasking	Yes / Da / Sí / Tak
	WLAN	802.11 ac/a/b/g/n
	Bluetooth	Yes / Da / Sí / Tak 4.2
	PC Conectivity / Conectivitate PC / Conectividad PC / Łączność PC	Yes / Da / Sí / Tak, USB 3.0
Multimedia	Camera / Camera / Cámara / Kamera	2MP
	Sound / Sunet / Sonar / Dźwięk	Speaker / Difuzor / Altavoz / Głośnik
	Video	Multiple formats / Formate multiple / Múltiples formatos /Wielu formatów / Video resolution / Rezolutie Video / Resolución de vídeo / Rozdzielczość wideo FullHD

		1□20□10□0□
		R□d□ / R□d□r□ / □□□□r / Grać □□□□D 1□20□10□0□
Internet	□□□□□□□□□□r□□□□ / R□□□□□d□ □□□□□□□□□r□ / □□□□r□d□□ □□□□□□□□□ / Społecznościowa	□□□/ D□ / □□/ □□□
	R□□□rd □□□□ / □□□□□r □□r□□□□□r□□r□ / □r□□□□□d□r□□□□□r□ / □□□□r□□□□r□□□□	□□□/ D□ / □□/ □□□
	□□M□□□	□□□/ D□ / □□/ □□□
	□□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□/ □□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□	□□□/ D□ / □□/ □□□
	□□□□□□□□□ □ □□□□□□/ □□□□□□r□□□ □ □□□□□/ □□□□□ □r □ □r□□□□□d□ □ □Fi / dzwonić poprzez □ □□□□	□□□/ D□ / □□/ □□□□ □□□□□□r□□□ □□d□□□□□□/ □□□□r□□□ □□d□□□□□□/ □□□□r□□□ □□d□□□□□□ □d□ / Obsługuje videocall
Sockets / Porturi / Puertos / Porty	□□d□□□ □□□□□□□□/ □□□□□r□□ □□d□□□/ □□□□d□□d□ audio / wyjście audio	□□□□□3□5 □ □
	□□rd r□□d□r / □□□□□□r □□rd / □□□□□r d□ □□r□□□□□□ / □ □□□□□□□□ □□r□	M□□r□□D

	Mini HDMI	Yes / Da / Sí / Tak
	USB	2 x USB 3.0
	Suportă / Support / Acepta / Obsługuje SSD	Yes / Da / Sí / Tak 120 / 250 / 512 GB
Battery / Baterie / Batería / Bateria	Charging type / Tip incarcator / Tipo cargador / Typ ładowarki	DC 12V / 2A
	Battery type / Tip Baterie / tipo de batería / typ baterii	7.6V Li-Polymer
	Capacity / Capacitate / Capacidad / Pojemność	26.6 Wh
	Usage period / Timp utilizare / Periodo de uso / Okres użytkowania	Up to 7h / Pana la 7h / para 7h / do 7h
Package content / Continut pachet / El contenido del paquete / Zawartość pakietu	Notebook , charger, user manual , warranty certificate Notebook, incarcator, manual utilizare, certificat garantie Notebook ,manual de usuario, certificado de garantía Notebook, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna	